

F U S I O N

BY

PowerA™

PRO WIRELESS GAMING
HEADSET

CASQUE DE JEU CÂBLER PRO

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR



HEADSET SPECS

- **Frequency Response:** 20Hz – 20KHz
- **Transducer Type:** Dynamic/Moving Coil - 50mm
- **Impedance:** $32\Omega \pm 15\%$
- **Sensitivity:** 100±3dB (@1KHz)
- **Max Power Output:** 30mW

MICROPHONE SPECS

- **Transducer Type:** Electret Condenser
- **Frequency Response:** 100Hz – 10KHz
- **Sensitivity:** -42±3dB (0dB=1V/Pa,1KHz)

CONNECTIVITY

- **Wireless:** Xbox Wireless*
- **Wired:** 3.5mm Audio Input

**Some Windows PCs may require an Xbox Wireless Adaptor (sold eparately)*

FEATURES AND CONTROLS

- **XBOX WIRELESS MODE
OR 3.5MM WIRED MODE**
- **50MM PRECISION-TUNED DRIVER**
- **NOISE-ISOLATING EAR CUSHIONS**
- **DETACHABLE BOOM MIC**
- **ADJUSTABLE EAR CUP POSITION**
- **PADDED HEADBAND**
- **FOLDABLE DESIGN**



LEFT EARCUP

VOLUME CONTROL DIAL

3.5MM AUDIO JACK

POWER BUTTON LED

MICROPHONE
MUTE BUTTON



MICROPHONE JACK

MICRO-USB CHARGE PORT

POWER BUTTON

RIGHT EARCUP

GAME/CHAT BALANCE DIAL



BIND BUTTON

MEMORY FOAM + COOLING GEL

HEADSET END: 3.5MM 5-POLE AUDIO CONNECTION

FOR WIRED MODE

MICROPHONE MUTE SWITCH


CONTROLLER END: 3.5MM 4-POLE AUDIO CONNECTION

VOLUME CONTROL DIAL




WIRELESS SETUP

CONFIGURATION SANS FIL | CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA | KABELLOSE EINRICHTUNG | CONFIGURAZIONE WIRELESS | CONFIGURAÇÃO SEM FIOS

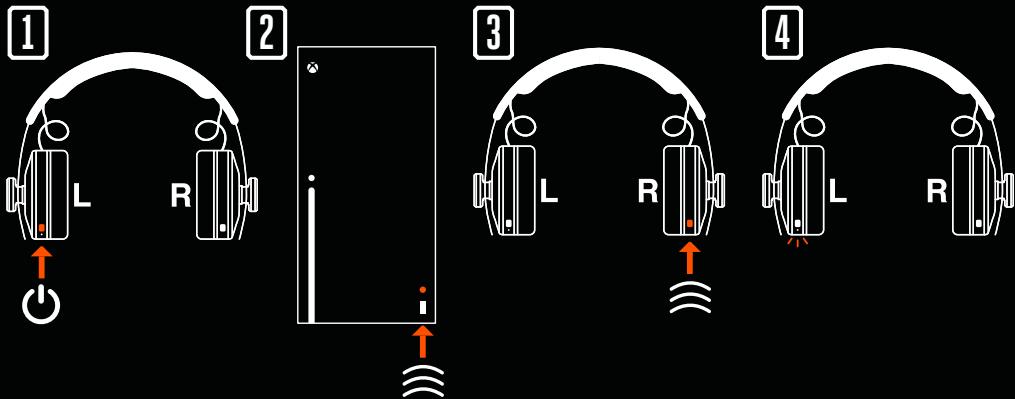

WIRED SETUP

CONFIGURATION FILAIRE | CONFIGURACIÓN CON CABLE | KABELGEBUNDENE EINRICHTUNG | CONFIGURAZIONE CABLATA | CONFIGURAÇÃO COM FIOS


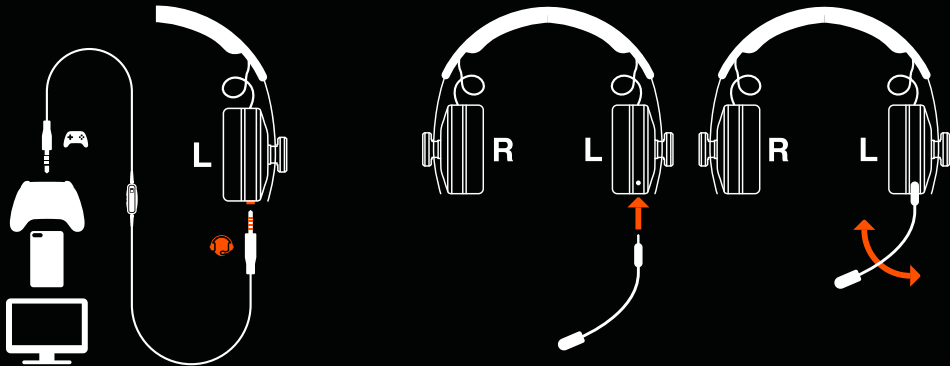


VOLUME AND MUTE

VOLUME ET COUPURE MICRO | VOLUMEN Y SILENCIO | LAUTSTÄRKE UND STUMMSCHALTUNG | VOLUME E MUTE | VOLUME E SILÊNCIO


WIRELESS MODE

Mode sans fil uniquement | Solo modo inalámbrico | Nur im drahtlosen Modus
Solo modalità senza fili | Apenas modo sem fio

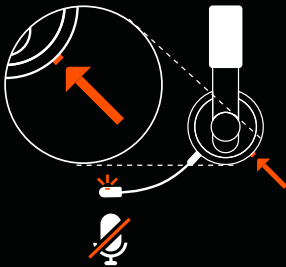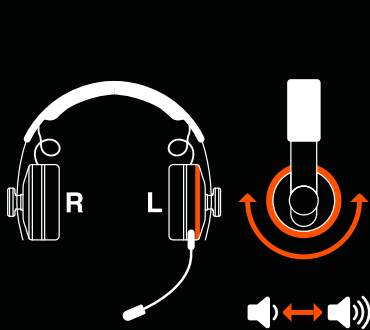


WIRED MODE

Mode filaire uniquement | Solo modo con cable
Nur im verkabelten Modus | Solo modalità cablata
Apenas modo com fios

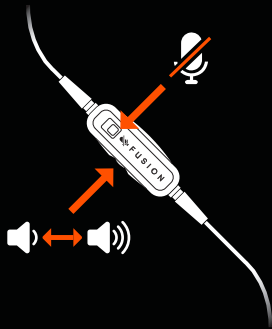


GAME/CHAT BALANCE*

ÉQUILIBRE JEU / CHAT | BALANCE JUEGO / CHAT | SPIEL / CHAT-BALANCE |
EQUILIBRIO GIOCO / CHAT | BALANÇO DE JOGO / CHAT

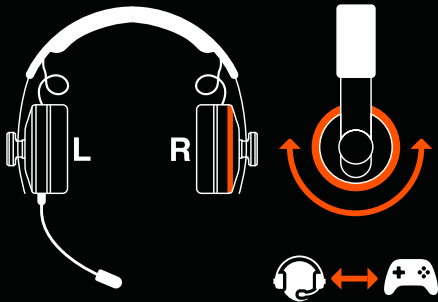

CHARGING

CHARGEMENT | CARGA | AUFLADEN | RICARICA | CARREGAMENTO

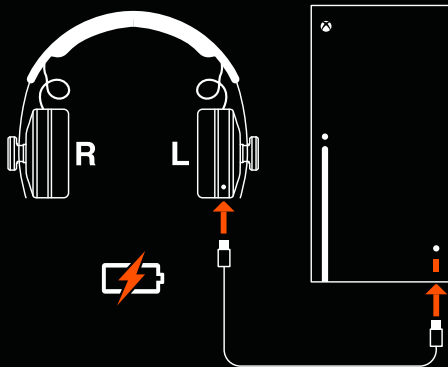

* Wireless mode only | Mode sans fil uniquement | Solo modo inalámbrico |
Nur im drahtlosen Modus | Solo modalità senza fili | Apenas modo sem fio

ENGLISH

WIRELESS SETUP

1. Press and hold the Power Button for 2 seconds to turn on the headset.
2. Press and release the Bind Button on the Xbox Series X|S or Xbox One and the Xbox logo will start to blink.
3. Press and hold the Bind Button for 2 seconds on the headset and the Power Button LED will start to blink quickly.
4. The Power Button LED will change to solid white once pairing is successful.
5. Insert the microphone and bend to position it in front of your mouth.
6. Press the Microphone Mute Button to mute the microphone. The Microphone LED will turn red.
7. Press and hold the Microphone Mute Button for 2 seconds to turn mic monitoring OFF or ON.
8. Adjust the volume by turning the Volume Control Dial on the left ear cup.
9. Adjust the game/chat balance by turning the Game/Chat Balance Dial on the right ear cup.
10. **FOR XBOX:** Go to (Settings) > (General) > (Volume & audio output) and under (Headset Format) choose your preferred setting.

NOTE: Windows 10 requires the Xbox Wireless Adapter (either built into the PC or sold separately).

WIRED SETUP

1. Connect orange end of 3.5mm cable into the headset, and black end into your device. **NOTE:** The audio cable is one-way and must be connected correctly. The orange end connects to the headset's orange input, and the black end connects into your device.
2. Insert the microphone and bend to position it in front of your mouth.
3. Adjust the volume by turning the Volume Control Dial on the inline controller of the 3.5mm audio cable.
4. Slide the Microphone Mute Button on the inline controller of the 3.5mm audio cable to mute the microphone.
5. **FOR XBOX:** Go to (Settings) > (General) > (Volume & audio output) and under (Headset Format) choose your preferred setting.
6. **FOR PC:** If your PC uses separate connectors for audio (pink and green) a headset splitter cable is needed (sold separately).
7. **FOR NINTENDO SWITCH:** Game chat is supported either in-game or through the Nintendo Switch Online App and varies by game. Adjust volume on the Nintendo Switch console using the physical + and - volume buttons, or via the Quick Settings screen.
8. **FOR PS4™:** Go to (Settings) > (Devices) > (Audio Devices) and set the "Output to Headphones" option to "All Audio".
9. **FOR PS5™:** Go to (Settings) > (Sound) > (Audio Output) and

set "Output Device" to "Controller Headset".

NOTE: In Wired Mode, you control the headset's functions using the inline controller on the audio cable. The headset's buttons only work in Wireless Mode.

CHARGING

1. Plug the Micro USB end of the cable into the headset and the other end of the cable into a USB power source.
2. While charging the Power Button LED will pulse orange, and then turn off when fully charged.
3. When the battery level is under 10%, the Power Button LED will start blinking orange.

NOTE: Remember to charge your headset at least once every 60 – 90 days when either the low battery indicator is active, or the battery is depleted so that the battery retains its ability to charge. Remember to fully charge the headset at least once a year if the headset will not be used for an extended period of time so that the battery retains its ability to charge. Battery capacity will gradually reduce over time with repeated charging.

TROUBLESHOOTING

For latest FAQs, visit [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEM: Why do I hear static or no sound?

SOLUTION: When in Wireless Mode, ensure the FUSION Pro Wireless Headset is paired with the console, that the Volume Control Dial is not set to minimum, and that the Game/Chat

Balance Dial is not maxed out to either Game or Chat audio.

SOLUTION: For Wired Mode, check that the 3.5mm audio cable is securely attached to both the source device and the FUSION Pro Wireless Headset.

SOLUTION: Check console or PC menu settings to be sure sound is being output to the headset.

SOLUTION: On Nintendo Switch, if volume seems low, try turning the "Lower Max Headphone Volume" in system settings to OFF.

PROBLEM: Why can't my friends hear me?

SOLUTION: Make sure that the microphone is securely attached to the headset, and that the Microphone LED is not on.

SOLUTION: Check console or PC menu settings to be sure the headset microphone is selected for input.

SOLUTION: For Wired Mode, make sure the orange cable end is connected to the headset and not the device.



HEARING DAMAGE RISK

High sound pressure! Do not listen at high volumes for long periods.

BATTERY WARNING

- Don't attempt to replace the rechargeable battery yourself- you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury.
- The Lithium-ion battery in your device should be serviced or

recycled by PowerA or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.

- Dispose of batteries according to your local environment laws and guidelines.
- Don't use or leave the product containing rechargeable batteries exposed to very high or very low temperature (e.g. at strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot or extremely cold weather), or in an environment with extremely low air pressure can result in an explosion, fire, or the leakage of flammable liquid or gas.
- Don't use this product in a location where static electricity is rich, otherwise, the internal safety devices may be damaged, causing a harmful situation.
- In case the electrolyte gets into the eyes due to the leakage of battery, do not rub eyes! Rinse eyes with clean running water and seek medical attention immediately. Otherwise, it may injure eyes or cause a loss of sight.
- If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from battery charger and place it in a safe spill-proof storage, made of glass or metal.
- Be aware discarded batteries may cause fire. Do not heat this product or throw it into fire, or mechanically crush or cut the battery.

FCC INTERFERENCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CUSTOMER SERVICE

For support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support

MANUFACTURED BY

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | MADE IN CHINA

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com/Support for details.

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a one-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141
bluemouth.com.au | Email: support@bluemouth.com.au | +61 (3) 9867 2666

ADDITIONAL LEGAL

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA, the PowerA Logo, and the FUSION logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



The **CE** (Conformité Européenne aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **UKCA** (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

DECLARATION OF CONFORMITY

TRADE NAME: PowerA | MODEL NO.: 1502079-01

US COMPANY NAME: ACCO Brands USA, LLC

ADDRESS: 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047
United States

INTERNET CONTACT INFORMATION: ACCOBRANDS.com |
POWERA.com

Hereby, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declares that this wireless headset is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
PowerA.com/compliance

5G WIFI HEADSET CAUTION

Working temperature: -20~50°C | **Working Voltage:**
3.3V-4.7V

The device for operation in the band 5150-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite system.

RF EXPOSURE COMPLIANCE

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC SAR COMPLIANCE

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment could be installed and operated with minimum distance

1cm between the radiator and your body. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

WIRELESS SPECIFICATIONS FOR EU COMPLIANCE

4G WI-FI FREQUENCY RANGE:
2412MHz- 2472MHz;

OUTPUT POWER: 4.83dBm

5G WI-FI FREQUENCY RANGE:
5180-5240MHz; 5260-5320MHz;
5500-5700MHz; 5745-5825MHz;

OUTPUT POWER: 9.12dBm

INPUT POWER: DC3.7V, 900mAh



FRANÇAIS

CONFIGURATION SANS FIL

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le casque en marche.
2. Appuyez et relâchez le bouton de liaison sur la Xbox Series X|S ou Xbox One et le logo Xbox commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton de liaison et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes sur le casque et le voyant du bouton d'alimentation commencera à clignoter rapidement.
4. Le voyant du bouton d'alimentation devient blanc fixe une fois que la synchronisation est réussie.
5. Insérez le microphone et pliez-le pour le positionner devant votre bouche.
6. Appuyez sur le bouton de mise en sourdine du microphone pour mettre le microphone en sourdine. Le voyant du microphone devient rouge.
7. Appuyez sur le bouton de mise en sourdine du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour désactiver ou activer la gestion du micro.
8. Réglez le volume en tournant la molette de réglage du volume sur l'écouteur gauche.
9. Ajustez l'équilibre jeu/discussion en ligne en tournant la molette correspondante sur l'écouteur droit.
10. **POUR XBOX:** Allez dans (Réglages) > (Général) > (Volume et

sortie audio) et sous (Format du casque) choisissez votre réglage préféré.

REMARQUE: Windows 10 nécessite l'adaptateur sans fil Xbox (intégré au PC ou vendu séparément).

CONFIGURATION FILAIRE

1. Connectez l'embout orange du câble de 3,5 mm au casque et l'embout noir à votre appareil. **REMARQUE:** Le câble audio est unidirectionnel et doit être connecté correctement. L'extrémité orange se connecte à l'entrée orange du casque et l'extrémité noire se connecte à votre appareil.
2. Insérez le microphone et pliez-le pour le positionner devant votre bouche.
3. Réglez le volume en tournant la molette de contrôle du volume sur le contrôleur en ligne du câble audio 3,5 mm.
4. Faites glisser le bouton de mise en sourdine du microphone sur le contrôleur en ligne du câble audio 3,5 mm pour mettre le microphone en sourdine.
5. **POUR XBOX:** Allez dans (Réglages) > (Général) > (Volume et sortie audio) et sous (Format du casque) choisissez votre réglage préféré.
6. **POUR PC:** Si votre PC utilise des connecteurs séparés pour l'audio (rose et vert), un câble séparateur de casque est nécessaire (vendu séparément).
7. **SUR NINTENDO SWITCH:** la discussion en ligne est prise en charge soit dans le jeu, soit par l'application en ligne

Nintendo Switch et varie selon le jeu. Réglez le volume de la console Nintendo Switch à l'aide des boutons de volume physiques + et -, ou via l'écran Quick Settings.

8. **POUR PS4™:** allez à (Réglages) > (Appareils) > (Appareils audio) et réglez l'option « Sortie vers casque » sur « Tout l'audio ».
9. **POUR PS5™:** accédez à (Paramètres) > (Son) > (Sortie audio) et réglez « Périphérique de sortie » sur « Casque de contrôleur »

REMARQUE: En mode filaire, les boutons du casque ne fonctionneront pas et tous les paramètres audio devront être ajustés via l'appareil. Les boutons du casque ne fonctionnent qu'en mode sans fil.

CHARGEMENT

1. Branchez l'extrémité Micro USB du câble dans le casque et l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB.
2. Pendant le chargement, le voyant du bouton d'alimentation clignote et s'éteint une fois la charge terminée.
3. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le voyant du bouton d'alimentation commence à clignoter en orange.

REMARQUE: Chargez votre casque au moins une fois tous les 60 à 90 jours lorsque l'indicateur de batterie faible est allumé ou que la batterie est épuisée, afin que la batterie conserve sa capacité de charge. Chargez complètement le casque au moins

une fois par an si le casque n'est pas utilisé pendant une période prolongée, afin que la batterie conserve sa capacité de charge. La capacité de la batterie diminue progressivement avec le temps en cas de charge répétée.

DÉPANNAGE

Pour consulter les dernières questions fréquentes, rendez-vous sur [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLÈME: pourquoi est-ce que j'entends des bruits statiques ou aucun son ?

SOLUTION: en mode sans fil, assurez-vous que le casque sans fil FUSION Pro est jumelé à la console, que la molette de réglage du volume n'est pas réglée au minimum et que la molette de balance du jeu/chat n'est pas au maximum pour l'audio du jeu ou du chat.

SOLUTION: pour le mode filaire, vérifiez que le câble audio 3,5 mm est correctement connecté à la fois à l'appareil source et au casque sans fil FUSION Pro.

SOLUTION: vérifiez les paramètres de la console ou du menu du PC pour vous assurer que le son est émis dans le casque.

SOLUTION: sur Nintendo Switch, si le volume semble faible, essayez de « désactiver le volume maximal inférieur » du casque dans les paramètres de la console.

PROBLÈME: pourquoi mes amis ne m'entendent-ils pas ?

SOLUTION: assurez-vous que le microphone est bien fixé à l'oreillette et que le voyant du microphone n'est pas activé.

SOLUTION: vérifiez les paramètres de la console ou du menu

PC pour vous assurer que le microphone du casque est bien sélectionné comme entrée.

SOLUTION : pour le mode filaire, assurez-vous que l'extrémité du câble orange est connectée au casque et non à l'appareil.



RISQUE DE DOMMAGES AUDITIFS

Pression sonore élevée! N'écoutez pas à des volumes élevés pendant de longues périodes.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

- N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie rechargeable, vous pourriez l'endommager et ainsi entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie lithium-ion de votre appareil doit être révisée ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des ordures ménagères.
- Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et directives locales relatives à l'environnement.
- N'utilisez pas et ne laissez pas le produit contenant des piles rechargeables exposé à des températures très élevées ou très basses (par exemple, en cas d'exposition directe aux rayons du soleil ou dans un véhicule par temps extrêmement chaud ou extrêmement froid), ou dans un environnement où la pression atmosphérique est extrêmement faible, ce qui pourrait provoquer une explosion, un incendie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'utilisez pas l'appareil contenant une batterie rechargeable dans un environnement chargé en électricité

statique, cela pourrait endommager la sécurité interne de l'appareil et exposer à des dangers.

- Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux en raison d'une fuite de la batterie, ne les frottez pas! Rincez-les avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Cela pourrait abîmer vos yeux ou entraîner une perte de vision.
- Si la batterie émet une odeur, génère de la chaleur ou semble anormale pendant l'utilisation, la charge ou le stockage, retirez-la immédiatement du chargeur et placez-la dans un contenant scellé, tel qu'une boîte en verre ou en métal.
- Sachez que les piles jetées peuvent provoquer un incendie. Ne chauffez pas ce produit, ne le jetez pas au feu, n'écrasez pas ou ne coupez pas mécaniquement la batterie.

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONAUX

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole



Le symbole **WEEE** (déchet d'équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.



Le marquage **CE** (conformité européenne) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



Le marquage **UKCA** (UK Conformity Assessment) est une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations britanniques applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.



La **marque de conformité réglementaire** est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRIQUÉ PAR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FABRIQUÉ EN CHINE

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site **PowerA.com** pour plus de détails.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOM COMMERCIAL: PowerA | **NUMÉRO DE MODÈLE:**
1502079-01

NOM DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE: ACCO Brands USA, LLC

ADRESSE: 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047
États-Unis

INFORMATIONS DE CONTACT INTERNET: ACCOBRANDS.com |
POWERA.com

Par la présente, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, déclare que le casque sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante:

PowerA.com/compliance

MISE EN GARDE CASQUE 5G WIFI

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -20~50°C | **TENSION DE FONCTIONNEMENT:** 3,3V à 4,7V

L'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles au système mobile par satellite dans le même canal.

CONFORMITÉ À L'EXPOSITION RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et de l'IC dans le cadre d'un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

CONFORMITÉ IC SAR

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux

rayonnements ISÉD établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement peut-être installé et utilisé avec une distance minimale de 0cm entre le radiateur et votre corps. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

SPÉCIFICATIONS SANS FIL POUR LA CONFORMITÉ UE

4G WI-FI GAMME DE FRÉQUENCES:
2412MHz- 2472MHz;

PUISSANCE DE SORTIE: 4,83dBm

5G WI-FI 4G WI-FI GAMME DE FRÉQUENCES:
5180-5240MHz; 5260-5320MHz; 5500-5700MHz; 5745-5825MHz;

PUISSANCE DE SORTIE: 9,12dBm

PUISSANCE D'ENTRÉE: DC3,7V, 900mAh



ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA

1. Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender los auriculares.
2. Presiona y suelta el botón de enlace en la Xbox Series X|S o Xbox One y el logotipo de Xbox comenzará a parpadear.
3. Mantén presionado el botón de enlace durante 2 segundos en los auriculares y el LED del botón de encendido empezará a parpadear rápidamente.
4. El LED del botón de encendido cambiará a blanco fijo una vez que la sincronización se haya realizado correctamente.
5. Inserte el micrófono y dóblelo para colocarlo frente a su boca.
6. Presiona el botón silenciador del micrófono para silenciar el micrófono. La luz LED del micrófono se pondrá en rojo.
7. Mantén presionado el botón silenciador del micrófono durante 2 segundos para activar o desactivar la función de control del micrófono.
8. Ajuste el volumen girando el dial de control de volumen en el auricular izquierdo.
9. Ajuste el equilibrio del juego / chat girando el dial de equilibrio del juego / chat en el auricular derecho.
10. **PARA XBOX:** ve a (Configuración) > (General) > (Volumen y salida de audio) y en (Formato de auriculares) elige la configuración que prefieras.

NOTA: Windows 10 requiere el adaptador inalámbrico para Xbox (puede que esté integrado en el ordenador o que se venda por separado).

CONFIGURACIÓN CON CABLE

1. Conecta el extremo naranja del cable de 3,5 mm a los auriculares y el extremo negro al dispositivo. **NOTA:** El cable de audio es unidireccional y debe conectarse correctamente. El extremo naranja se conecta al conector de auriculares naranja y el extremo negro se conecta al dispositivo.
2. Inserte el micrófono y dóblelo para colocarlo frente a su boca.
3. Ajuste el volumen girando el dial de control de volumen en el controlador de entrada de línea del cable de audio de 3,5 mm.
4. Deslice el botón de silencio del micrófono en el controlador de entrada de línea del cable de audio de 3,5 mm para silenciar el micrófono.
5. **PARA XBOX:** ve a (Configuración) > (General) > (Volumen y salida de audio) y en (Formato de auriculares) elige la configuración que prefieras.
6. **PARA EL ORDENADOR:** si tu ordenador utiliza conectores separados para audio (rosa y verde), se necesita un cable divisor de auriculares (se vende por separado).
7. **PARA NINTENDO SWITCH:** el chat de juego puede estar integrado en el juego o disponible mediante la aplicación

Nintendo Switch Online, y varía según el juego. Ajusta el volumen en la consola Nintendo Switch con los botones físicos + y - de volumen, o mediante la pantalla de Configuración rápida.

8. **PARA PS4™:** ve a (Configuración) > (Dispositivos) > (Dispositivos de audio) y establece la opción ""Salida por auriculares"" en ""Todo el audio"".
9. **PARA PS5™:** Vaya a "Configuración", "Sonido", "Salida de audio" y ajuste "Dispositivo de salida" a "Auriculares del mando".

NOTA: En el modo con cable, los botones de los auriculares no funcionarán y será necesario ajustar todas las configuraciones de audio a través del dispositivo. Los botones de los auriculares solo funcionan en modo inalámbrico.

CARGA

1. Conecta el extremo micro USB del cable al auricular y el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB.
2. Mientras se esté cargando, el LED del botón de encendido parpadeará en naranja y se apagará cuando ya esté totalmente cargado.
3. Cuando el nivel de la batería sea inferior al 10 %, el LED del botón de encendido comenzará a parpadear en naranja.

NOTA: Recuerda cargar tus auriculares al menos una vez cada 60 a 90 días cuando el indicador de batería baja esté activo, o la pila esté agotada, para que la pila conserve su capacidad de carga. Recuerda cargar completamente los auriculares al

menos una vez al año si no vas a utilizarlos durante un período prolongado para que la pila conserve su capacidad de carga. La capacidad de la pila irá reduciéndose gradualmente tras cargarse repetidas veces.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para consultar las últimas preguntas frecuentes, visita PowerA.com/Support

PROBLEMA: ¿Por qué oigo un sonido estático o no hay sonido en absoluto?

SOLUCIÓN: Cuando esté en modo inalámbrico, asegúrese de que los auriculares inalámbricos FUSION Pro estén emparejados con la consola, que el dial de control de volumen no esté completamente hacia abajo y que el dial de control de juego / chat no esté completamente hacia arriba para el audio del consola. juego o chat.

SOLUCIÓN: Para el modo con cable, comprueba que el cable de audio de 3,5 mm está bien conectado tanto al dispositivo fuente como a los auriculares inalámbricos FUSION Pro.

SOLUCIÓN: Comprueba la configuración del menú de la consola o del ordenador para asegurarte de que se está emitiendo sonido a los auriculares.

SOLUCIÓN: En la Nintendo Switch, si el volumen parece bajo, intenta desactivar el "Volumen máximo de auriculares más bajo" en la configuración del sistema.

PROBLEMA: ¿Por qué no pueden escucharme mis amigos?

SOLUCIÓN: Asegúrate de que el micrófono está bien conectado

a los auriculares y que el LED del micrófono no está encendido.

SOLUCIÓN: Comprueba la configuración del menú de la consola o del ordenador para asegurarte de que el micrófono de los auriculares se ha seleccionado como dispositivo de entrada.

SOLUCIÓN: Para el modo con cable, asegúrate de que el extremo del cable naranja está conectado a los auriculares y no al dispositivo.



RIESGO DE DAÑOS AUDITIVOS

¡Presión sonora alta! No escuche a un volumen alto durante períodos prolongados.

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS

- No intentes reemplazar la batería recargable por tu cuenta, ya que podría dañarse y provocar problemas de sobrecalentamiento, incendios y lesiones. PowerA, o un proveedor autorizado, deben ser los encargados de la reparación o el reciclaje de la batería de iones de litio de tu dispositivo, que, además, debe reciclarse o desecharse independientemente de la basura doméstica.
- Desecha las baterías de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales.
- No uses ni dejes este producto con pilas recargables expuesto a temperaturas muy altas o muy bajas (por ejemplo, bajo luz solar directa e intensa, o dentro de un vehículo si hace demasiado calor o frío), o en un entorno con una presión atmosférica extremadamente baja, ya que esto puede resultar en una explosión, un incendio o una

fuga de líquido o gas inflamable.

- No utilices el producto con batería recargable en un lugar donde exista una gran cantidad de electricidad estática. De lo contrario, los dispositivos de seguridad internos pueden dañarse y provocar una situación que resulte perjudicial.
- En el caso de que el electrolito entre en contacto con los ojos debido a una fuga de la batería, no te los frotes. Enjuágalos con agua corriente limpia y solicita atención médica de inmediato. El no seguimiento de estas instrucciones puede generar lesiones oculares o provocar la pérdida de visión.
- Si la batería emite olor, genera calor o se detecta cualquier otro tipo de irregularidad durante el uso o en los procesos de recarga o almacenamiento, extráigala inmediatamente del cargador de batería y colóquela en un recipiente hermético, como una caja de vidrio o metal.
- Tenga en cuenta que las pilas desechadas pueden provocar un incendio. No caliente este producto, no lo prenda fuego, aplaste o corte mecánicamente la batería.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | HECHO EN CHINA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita [PowerA.com](https://www.PowerA.com) para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.



El símbolo **WEEE** (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.



La marca **CE** es una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.



UKCA (La marca de evaluación de conformidad del Reino Unido) es una declaración del fabricante de

que el producto cumple con la normativa del Reino Unido en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.



La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NOMBRE COMERCIAL: PowerA | Modelo N.º: 1502079-01

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE: ACCO Brands USA, LLC.

DIRECCIÓN: 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047 Estados Unidos

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN INTERNET: [ACCOBRANDS.com](https://www.ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](https://www.POWERA.com)

Por la presente, ACCO Brands USA LLC en 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EE. UU. y declara que los auriculares inalámbricos cumplen con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **PowerA.com/compliance**

PRECAUCIÓN: AURICULARES CON WI-FI 5G

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20~50 °C | **VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO:** 3,3V-4,7 V

El dispositivo, para que funcione en la banda 5150-5350 MHz, solo se deberá usar en interiores para reducir el potencial de interferencia dañina en el sistema de comunicación móvil por satélite de canal común.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIAS

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC/IC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a antenas ni otros transmisores.

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE

4G WI-FI RANGO DE FRECUENCIA:
2412MHz- 2472MHz;

POTENCIA DE SALIDA: 4,83dBm

5G WI-FI RANGO DE FRECUENCIA: 5180-5240MHz;
5260-5320MHz; 5500-5700MHz; 5745-5825MHz;

POTENCIA DE SALIDA: 9,12dBm

POTENCIA DE ENTRADA: DC3,7V, 900mA



DEUTSCH

KABELLOSE EINRICHTUNG

1. Drücken und halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten.
2. Drücken Sie die Kopplungstaste auf der Xbox Serie X|S oder Xbox One und lassen Sie sie los, und das Xbox Logo beginnt zu blinken.
3. Halten Sie die Kopplungstaste am Headset 2 Sekunden lang gedrückt, und die LED des Netzschalters beginnt schnell zu blinken.
4. Nach der erfolgreichen Kopplung leuchtet die LED des Netzschalters durchgehend weiß.
5. Setzen Sie das Mikrofon ein und biegen Sie es, um es vor Ihrem Mund zu positionieren.
6. Betätigen Sie die Mikrofon-Stummschalttaste, um das Mikrofon stumm zu schalten. Die Mikrofon-LED leuchtet rot.
7. Halten Sie die Mikrofon-Stummschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon-Monitoring aus- oder einzuschalten.
8. Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers an der linken Ohrmuschel ein.
9. Stellen Sie die Spiel-/Chat-Balance durch Drehen des Spiel-/Chat-Reglers an der rechten Ohrmuschel ein.
10. **FÜR XBOX:** Gehen Sie zu (Einstellungen) > (Allgemein)

> (Lautstärke & Audioausgabe) und wählen Sie unter (Headset-Format) Ihre bevorzugte Einstellung.

HINWEIS: Windows 10 erfordert den Xbox Wireless-Adapter (im PC integriert oder separat erhältlich).

KABELGEBUNDENE EINRICHTUNG

1. Schließen Sie das orangefarbene Ende des 3,5-mm-Kabels an das Headset und das schwarze Ende an Ihr Gerät an.
HINWEIS: Das Audiokabel ist ein Einweg-Kabel und muss korrekt angeschlossen werden. Das orangefarbene Ende wird an den orangefarbenen Eingang des Headsets und das schwarze Ende an Ihr Gerät angeschlossen.
2. Setzen Sie das Mikrofon ein und biegen Sie es, um es vor Ihrem Mund zu positionieren.
3. Passen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers am Inline-Controller des 3,5-mm-Audiokabels an.
4. Schieben Sie die Mikrofonstummschalttaste auf dem Inline-Controller des 3,5-mm-Audiokabels, um das Mikrofon stumm zu schalten.
5. **FÜR XBOX:** Gehen Sie zu (Einstellungen) > (Allgemein) > (Lautstärke & Audioausgabe) und wählen Sie unter (Headset-Format) Ihre bevorzugte Einstellung.
6. **FÜR PC:** Wenn Ihr PC separate Anschlüsse für Audio (rosa und grün) verwendet, ist ein Headset-Splitterkabel erforderlich (separat erhältlich).
7. **FÜR NINTENDO SWITCH:** Der Spiel-Chat wird entweder

spielintern oder über die Nintendo Switch Online-App unterstützt und variiert je nach Spiel. Stellen Sie die Lautstärke an der Nintendo Switch-Konsole mit den physischen Lautstärketasten (+ und -) oder über den Bildschirm mit den Schnelleinstellungen ein.

8. **FÜR PS4™:** Gehen Sie zu (Einstellungen) > (Geräte) > (Audiogeräte) und setzen Sie die Option „Ausgabe auf Kopfhörer“ auf „Gesamtes Audio“.
9. **FÜR PS5™:** Gehen Sie zu (Einstellungen) > (Ton) > (Audioausgang) und setzen Sie „Ausgabegerät“ auf „Controller-Headset“.

HINWEIS: Im kabelgebundenen Modus steuern Sie die Funktionen des Headsets über den Inline-Controller am 3,5-mm-Audiokabel. Die Tasten des Headsets funktionieren nur im drahtlosen Modus.

AUFLADEN

1. Schließen Sie das Micro-USB-Ende des Kabels am Headset und das andere Ende des Kabels an einer USB-Stromquelle an.
2. Die LED des Netzschalters blinkt während des Ladevorgangs orange und erlischt bei voller Ladung.
3. Wenn der Batteriestand unter 10% liegt, beginnt die Netzschalter-LED orange zu blinken.

HINWEIS: Denken Sie daran, Ihr Headset mindestens alle 60 – 90 Tage aufzuladen, wenn entweder ein niedriger Batteriestand angezeigt wird oder der Akku leer ist, damit

der Akku seine Ladefähigkeit behält. Denken Sie daran, das Headset mindestens einmal im Jahr vollständig aufzuladen, wenn das Headset längere Zeit nicht verwendet wird, um die Ladefähigkeit des Akkus zu erhalten. Die Akkukapazität nimmt im Lauf der Zeit durch wiederholtes Laden allmählich ab.

FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEM: Warum höre ich Rauschen oder gar nichts?

LÖSUNG: Wenn Sie sich im kabellosen Modus befinden, stellen Sie sicher, dass das kabellose FUSION Pro Headset mit der Konsole gekoppelt, der Lautstärkeregler nicht auf ganz leise gestellt und der Spiel-/Chat-Regler weder ganz auf Spiel- noch auf Chat-Audio eingestellt ist.

LÖSUNG: Überprüfen Sie im verkabelten Modus, ob das 3,5-mm-Audiokabel sowohl am Quellgerät als auch am kabellosen FUSION Pro Headset sicher befestigt ist.

LÖSUNG: Überprüfen Sie die Menüeinstellungen der Konsole oder des PCs, um sicherzustellen, dass Ton an das Headset ausgegeben wird.

LÖSUNG: Wenn die Lautstärke bei Nintendo Switch zu niedrig ist, versuchen Sie, in den Systemeinstellungen „Max. Kopfhörerlautstärke verringern“ zu deaktivieren.

PROBLEM: Warum können meine Freunde mich nicht hören?

LÖSUNG: Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon fest am Headset befestigt und die Mikrofon-LED nicht an ist.

LÖSUNG: Überprüfen Sie die Einstellungen der Konsole oder des PCs, um sicherzustellen, dass das Mikrofon als Eingabe ausgewählt ist.

LÖSUNG: Überprüfen Sie im verkabelten Modus, dass das orangefarbene Kabelende mit dem Headset und nicht mit dem Gerät verbunden ist.



HÖRSCHÄDIGUNGSRISIKO

Hoher Schalldruck! Hören Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke.

WARNHINWEIS – BATTERIE

- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen – Der Akku könnte beschädigt werden und dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen. Die Lithium-Ionen-Batterie in Ihrem Gerät sollte von PowerA oder einem autorisierten Anbieter gewartet oder recycelt werden und muss getrennt vom Haushaltsmüll recycelt oder entsorgt werden.
- Entsorgen Sie die Batterien den örtlichen Umweltgesetzen und Bestimmungen entsprechend.
- Verwenden Sie das Produkt, das wiederaufladbare Batterien enthält, nicht bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei extrem heißem oder kaltem Wetter) oder in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck und setzen Sie es solchen Bedingungen nicht aus. Andernfalls kann dies zu einer Explosion, einem Brand oder zum Austreten einer

brennbaren Flüssigkeit oder eines Gases führen.

- Verwenden Sie den Akku nicht an Orten mit starker statischer Elektrizität, da sonst die internen Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden können. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Falls das Elektrolyt durch Auslaufen der Batterie in die Augen gelangt, nicht in die Augen reiben! Spülen Sie die Augen mit fließendem, sauberem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls drohen Verletzungen des Auges oder Erblindung.
- Wenn die Batterie einen Geruch abgibt, Wärme erzeugt oder während des Gebrauchs, Aufladens oder Lagerns in irgendeiner Weise abnormal erscheint, nehmen Sie sie sofort aus dem Batterieladegerät und legen Sie sie in einen verschlossenen Behälter, z. eine Glas- oder Metallbox.
- Beachten Sie, dass weggeworfene Batterien einen Brand verursachen können. Dieses Produkt nicht erhitzen, in Brand setzen, zerdrücken oder mechanisch schneiden.

HERGESTELLT VON

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
**ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | IN CHINA
HERGESTELLT**

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf [PowerA.com](https://www.PowerA.com).

ZUSÄTZLICHE RECHTLICHE HINWEISE

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA und PowerA Logo sind Marken der ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" -Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.



Das **WEEE-Symbol** (Waste of electrical and electronic equipment - Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten) erfordert die gesonderte Entsorgung von Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich zur Beratung an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder Ihren Einzelhändler.



Das **CE-Zeichnung** ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien und Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **UKCA** (GB-Konformitätsbewertungszeichen) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das

Produkt den geltenden britischen Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.



Das **Regulatory Compliance Mark** (Kennzeichen für die Einhaltung von Vorschriften) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HANDELSBEZEICHNUNG: PowerA | **MODELL-NR.:** 1502079-01

US-FIRMENNAME: ACCO Brands USA, LLC.

ANSCHRIFT: 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047
Vereinigte Staaten

INTERNET-KONTAKTINFORMATIONEN: [ACCOBRANDS.com](https://www.ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](https://www.POWERA.com)

Hiermit, ACCO Brands USA LLC bei 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA und erklärt, dass das drahtlose Headset der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[PowerA.com/compliance](https://www.PowerA.com/compliance)

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI 5G-WIFI-HEADSETS

BETRIEBSTEMPERATUR: -20°-50°C | **BETRIEBSSPANNUNG:** 3,3V-4,7V

Das Gerät für den Betrieb im Band 5150-5350 MHz ist nur für den Innenbereich vorgesehen, um das Risiko schädlicher Interferenzen für das mobile Gleichkanalsatellitensystem zu verringern.

EINHALTUNG DER RF-EXPOSITION

Dieses Gerät entspricht den festgelegten FCC-/IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

DRAHTLOSE SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE EU-EINHALTUNG

4G WI-FI FREQUENZBEREICH:
2412MHz- 2472MHz;

AUSGANGSLEISTUNG: 4,83dBm

5G WI-FI FREQUENZBEREICH: 5180-5240MHz;
5260-5320MHz; 5500-5700MHz; 5745-5825MHz;

AUSGANGSLEISTUNG: 9,12dBm

EINGANGSLEISTUNG: DC3,7V, 900mAh



ITALIANO

CONFIGURAZIONE WIRELESS

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la cuffia.
2. Premere e rilasciare il pulsante di associazione su Xbox Series X|S o su Xbox One e il logo Xbox inizierà a lampeggiare.
3. Tenere premuto il pulsante di associazione per 2 secondi sulla cuffia e il LED del pulsante di accensione inizierà a lampeggiare rapidamente.
4. Il LED del pulsante di accensione diventerà bianco fisso per indicare che l'accoppiamento è stato completato correttamente.
5. Inserisci il microfono e piegalo per posizionarlo davanti alla bocca.
6. Premere il pulsante Mute del microfono per disattivare il microfono. Il LED del microfono diventerà rosso.
7. Tenere premuto il pulsante di disattivazione del microfono per 2 secondi per disattivare o attivare il monitoraggio microfono.
8. Regolare il volume ruotando la manopola del bilanciamento del volume sull'auricolare sinistro.
9. Regolare il bilanciamento del gioco / chat ruotando la manopola del bilanciamento del gioco / chat sull'auricolare destro.
10. **PER XBOX:** andare su (Impostazioni) > (General)

(Volume e uscita audio) e in (Formato Cuffia) scegliere l'impostazione preferita.

NOTA: Windows 10 richiede l'adattatore wireless per Xbox (integrato nel PC o venduto separatamente).

CONFIGURAZIONE CABLATA

1. Collegare l'estremità arancione del cavo da 3,5 mm alla cuffia e l'estremità nera al dispositivo. **NOTA:** il cavo audio è unidirezionale e deve essere collegato correttamente. L'estremità arancione va collegata all'ingresso arancione della cuffia, l'estremità nera va collegata alla dispositivo.
2. Inserisci il microfono e piegalo per posizionarlo davanti alla bocca.
3. Regola il volume ruotando la manopola di controllo del volume, presente sul controller in-line del cavo audio da 3,5 mm.
4. Fai scorrere il pulsante di disattivazione del microfono, presente sul controller in-line del cavo audio da 3,5 mm, per disattivare il microfono.
5. **PER XBOX:** andare su (Impostazioni) > (General) > (Volume e uscita audio) e in (Formato Cuffia) scegliere l'impostazione preferita.
6. **PER PC:** se il PC utilizza connettori separati per l'audio (rosa e verde), è necessario un cavo sdoppiatore per la cuffia (venduto separatamente).
7. **PER NINTENDO SWITCH:** la chat di gioco è supportata nel gioco o tramite l'app Nintendo Switch Online e varia in base al gioco. Regolare il volume sulla console Nintendo

Switch utilizzando i pulsanti fisici del volume + e - o tramite la schermata Impostazioni rapide.

8. **PER PS4™:** andare su (Impostazioni) > (Dispositivi) > (Dispositivi audio) e impostare l'opzione ""Uscita su auricolari"" su ""Tutto l'audio"".
9. **PER PS5™:** vai su (Impostazioni) > (Audio) > (Uscita audio) e imposta "Dispositivo di uscita" su "Cuffie controller".

NOTA: In modalità cablata, controlla le funzioni delle cuffie utilizzando il controller in-line presente sul cavo audio da 3,5 mm. I pulsanti delle cuffie funzionano solo in modalità wireless.

RICARICA

1. Collegare l'estremità del cavo dotata di connettore Micro-USB alla cuffia e l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione USB.
2. Durante la ricarica il LED del pulsante di accensione lampeggerà in arancione e si spegnerà una volta caricato completamente il dispositivo.
3. Se il livello della batteria è inferiore al 10%, il LED del pulsante di accensione inizia a lampeggiare in arancione.

NOTA: Ricordarsi di caricare l'auricolare almeno una volta ogni 60 - 90 giorni quando l'indicatore di batteria scarica è acceso o la batteria è scarica, in modo che la batteria mantenga la sua capacità di caricarsi. Ricordarsi di caricare completamente l'auricolare almeno una volta all'anno se l'auricolare non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, in modo che la batteria mantenga la sua capacità di caricarsi.

La capacità della batteria si ridurrà gradualmente nel tempo con ripetute ricariche.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per leggere le ultime domande frequenti, visitare [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support)

PROBLEMA: perché sento solo un suono statico o non sento nulla?

SOLUZIONE: in modalità wireless, assicurati che l'auricolare wireless FUSION Pro sia accoppiato con la console, che la manopola del bilanciamento del volume non sia impostata al minimo e che la manopola del bilanciamento del gioco / chat non sia al massimo per l'audio del gioco o la chat.

SOLUZIONE: per la modalità cablata, verificare che il cavo audio da 3,5 mm sia collegato saldamente sia al dispositivo di origine che alla Cuffia senza fili FUSION Pro.

SOLUZIONE: controllare le impostazioni di menu della console o del PC per assicurarsi che l'audio venga trasmesso alla cuffia.

SOLUZIONE: su Nintendo Switch, se il volume sembra basso, provare a disattivare l'opzione "Abbassa il volume massimo delle cuffie" nelle impostazioni di sistema.

PROBLEMA: perché i miei amici non riescono a sentirmi?

SOLUZIONE: verificare che il microfono sia correttamente collegato alla cuffia e che il LED del microfono non sia acceso.

SOLUZIONE: controllare le impostazioni del menu della

console o del PC per assicurarsi che il microfono della cuffia sia selezionato per l'ingresso.

SOLUZIONE: per la modalità cablata, verificare che l'estremità arancione del cavo sia collegata alla cuffia e non al dispositivo.



RISCHIO DI DANNI ALL'UDITO

Alta pressione sonora! Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

AVVERTENZA SULLE BATTERIE

- Non cercare di sostituire la batteria ricaricabile; potresti danneggiare la batteria, il che potrebbe causare surriscaldamento, incendi e lesioni. La batteria agli ioni di Litio del dispositivo deve essere fornita o riciclata da PowerA o da un provider autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.
- Smaltire le batterie in base alle leggi e alle direttive ambientali locali.
- Non utilizzare o lasciare il prodotto contenente batterie ricaricabili esposto a temperature molto alte o molto basse (ad es. a forte luce solare diretta o in un veicolo in condizioni climatiche estremamente calde o estremamente fredde) o in un ambiente con pressione dell'aria estremamente bassa, può provocare un'esplosione, un incendio o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Non utilizzare la batteria ricaricabile in un luogo ricco di

elettricità statica, altrimenti i dispositivi di sicurezza interna potrebbero essere danneggiati, causando una situazione di pericolo.

- Nel caso in cui l'elettrolita entri a contatto con gli occhi per una perdita della batteria, non strofinare gli occhi! Sciacquare gli occhi con acqua pulita e cercare subito assistenza medica. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni agli occhi o una perdita della vista.
- Se la batteria emette un odore, genera calore o appare in qualche modo anormale durante l'uso, la carica o il posizionamento, rimuoverla immediatamente dal caricatore e posizionarla in un contenitore sigillato, come una scatola di vetro o di metallo.
- Tenere presente che le batterie scartate possono provocare incendi. Non riscaldare questo prodotto, non gettarlo nel fuoco, né schiacciare o tagliare meccanicamente la batteria.

PRODOTTO DA

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrands.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | FATTO IN CINA

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita [PowerA.com](https://www.PowerA.com).

INFORMAZIONI LEGALI

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.



Il marchio **CE** è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il marchio **UKCA** (UK Conformity Assessment) è una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle normative del Regno Unito applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.



Il marchio di conformità normativa garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOME COMMERCIALE: PowerA | **MODELLO N.:** 1502079-01

NOME AZIENDA USA: ACCO Brands USA, LLC.

INDIRIZZO: 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047 Stati Uniti

INFORMAZIONI DI CONTATTO INTERNET:

[ACCOBRANDS.com](https://www.ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](https://www.POWERA.com)

Con la presente, ACCO Brands USA LLC presso 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA e dichiara che le cuffie senza fili sono conformi alla Direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[PowerA.com/compliance](https://www.PowerA.com/compliance)

AVVERTENZE PER IL WI-FI 5G DELLA CUFFIA

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -20~50 °C | **TENSIONE DI FUNZIONAMENTO:** 3,3-4,7 V

Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è solo per uso interno, in modo da ridurre le potenziali interferenze dannose al sistema satellitare co-channel per dispositivi mobili.

CONFORMITÀ ALL'ESPOSIZIONE RF

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC fissati per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato nello stesso posto né funzionare unitamente a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

SPECIFICHE WIRELESS PER LA CONFORMITÀ UE

4G WI-FI INTERVALLO DI FREQUENZE:

2412MHz- 2472MHz;

POTENZA DI USCITA: 4,83dBm

5G WI-FI INTERVALLO DI FREQUENZE:

5180-5240MHz; 5260-5320MHz; 5500-5700MHz;

5745-5825MHz;

POTENZA DI USCITA: 9,12dBm

ASSORBIMENTO: DC3,7V, 900mAh



PORTUGUES

CONFIGURAÇÃO SEM FIOS

1. Mantenha premido o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar os auscultadores.
2. Prima e liberte o botão de vinculação na Xbox Series X|S ou na Xbox One, o logótipo Xbox começará a piscar.
3. Mantenha premido o botão de vinculação durante 2 segundos nos Auscultadores, o LED do botão de alimentação começará a piscar rapidamente.
4. O LED do botão de alimentação mudará para branco fixo quando o emparelhamento for concluído com êxito.
5. Insira o microfone e dobre-o para posicioná-lo na frente de sua boca.
6. Prima o botão de silêncio do microfone para silenciar o microfone. O LED do microfone fica vermelho.
7. Mantenha premido o botão de silêncio do microfone durante 2 segundos para desligar ou ligar a monitorização do microfone.
8. Ajuste o volume girando o botão de equilíbrio de volume no fone de ouvido esquerdo.
9. Ajuste o equilíbrio do jogo / bate-papo girando o botão de equilíbrio do jogo / bate-papo no fone de ouvido direito.
10. **PARA XBOX:** vá para (Definições) > (Geral) > (Volume e saída de áudio) e, em (Formato dos auscultadores) escolha a sua definição preferencial.

NOTA: o Windows 10 requer o adaptador sem fios da Xbox (integrado no PC ou vendido separadamente).

CONFIGURAÇÃO COM FIOS

1. Liga a extremidade laranja do cabo de 3,5mm aos auscultadores e a extremidade preta ao dispositivo.
NOTA: o cabo de áudio é unidirecional e tem de ser ligado corretamente. A extremidade laranja liga-se à entrada laranja dos auscultadores e a extremidade preta liga-se à dispositivo.
2. Insira o microfone e dobre-o para posicioná-lo na frente de sua boca.
3. Ajuste o volume rodando o Controlo de Volume existente no controlador incorporado no cabo de áudio de 3,5 mm.
4. Para desativar o som do microfone, deslize o Botão de Desativação do Som do Microfone existente no controlador incorporado no cabo de áudio de 3,5 mm.
5. **PARA XBOX:** vá para (Definições) > (Geral) > (Volume e saída de áudio) e, em (Formato dos auscultadores) escolha a sua definição preferencial.
6. **PARA PC:** se o seu PC utilizar conectores separados para áudio (rosa e verde), é necessário um cabo divisor para auscultadores (vendido separadamente).
7. **PARA NINTENDO SWITCH:** o chat de jogo é suportado no jogo ou através da aplicação online Nintendo Switch e varia consoante o jogo. Ajuste o volume na consola Nintendo Switch utilizando os botões de volume físicos + e - ou

através do ecrã Definições Rápidas.

8. **PARA PS4™:** vá para (Definições) > (Dispositivos) > (Dispositivos áudio) e defina a opção ""Saída para auscultadores"" para ""Todas as fontes de áudio"".
9. **PARA PS5™:** aceda a (Definições) > (Som) > (Saída de Áudio) e defina o "Dispositivo de Saída" como "Auscultadores do Controlador".

NOTA: No Modo com Fios, tem de controlar as funções dos auscultadores usando o controlador incorporado no cabo de áudio de 3,5 mm. Os botões dos auscultadores só funcionam no Modo Sem Fios.

CARREGAMENTO

1. Ligue a extremidade do cabo Micro USB aos auscultadores e a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação USB.
2. Durante o carregamento, o LED do botão de alimentação piscará a laranja e, em seguida, desliga-se quando estiverem totalmente carregados.
3. Quando o nível da bateria for inferior a 10%, o LED do botão de alimentação começará a piscar a laranja.

NOTA: Recuerda cargar tus auriculares al menos una vez cada 60 a 90 días cuando el indicador de batería baja esté activo, o la pila esté agotada, para que la pila conserve su capacidad de carga. Recuerda cargar completamente los auriculares al menos una vez al año si no vas a utilizarlos durante un período prolongado para que la pila conserve su capacidad de carga. La capacidad de la pila irá reduciéndose gradualmente tras

cargarse repetidas veces.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As Perguntas frequentes mais recentes estão disponíveis em [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEMA: porque é que ouço estática ou nenhum som?

SOLUÇÃO: no modo sem fios, certifique-se de que os Auscultadores Sem Fios FUSION Pro estão emparelhados com a consola, que a discar de balanço de volume não está na definição mínima e que a discar de equilíbrio de jogo/chat não está no máximo no áudio de jogo ou de chat.

SOLUÇÃO: para o modo com fios, verifique se o cabo de áudio de 3,5 mm está devidamente colocado ao dispositivo de origem e aos Auscultadores Sem Fios FUSION Pro.

SOLUÇÃO: verifique as definições do menu da consola ou do PC para ter a certeza de que o som está a ser emitido para os auscultadores.

SOLUÇÃO: no Nintendo Switch, se o volume parecer baixo, experimente desligar "Lower Max Headphone Volume" (Baixar o volume máximo dos auscultadores) nas definições do sistema.

PROBLEMA: porque é que os meus amigos não me conseguem ouvir?

SOLUÇÃO: certifique-se de que o microfone está devidamente colocado nos auscultadores e que o LED do microfone não está ligado.

SOLUÇÃO: verifique as definições de menu da consola ou do PC

para ter a certeza de que o microfone dos auscultadores está selecionado para entrada.

SOLUÇÃO: para o modo com fios, certifique-se de que a extremidade do cabo laranja está ligada aos auscultadores e não ao dispositivo.



RISCO DE DANOS AUDITIVOS

Alta pressão sonora! Não ouça em volumes altos por longos períodos.

AVISO RELATIVO ÀS BATERIAS

- Não tentes substituir a bateria recarregável – poderás danificá-la, o que poderá provocar um sobreaquecimento, um incêndio e ferimentos. A bateria de íões de lítio do teu dispositivo deve ser substituída ou reciclada pela PowerA ou por um fornecedor autorizado e tem de ser reciclada ou eliminada de forma separada do lixo doméstico.
- Elimina as baterias de acordo com as leis e as orientações locais relativas ao ambiente.
- No uses ni dejes este producto con pilas recargables expuesto a temperaturas muy altas o muy bajas (por ejemplo, bajo luz solar directa e intensa, o dentro de un vehiculo si hace demasiado calor o frío), o en un entorno con una presión atmosférica extremadamente baja, ya que esto puede resultar en una explosión, un incendio o una fuga de liquido o gas inflamable.
- Não utilizes o dispositivo com uma bateria recarregável num local rico em eletricidade estática, de outro modo,

os componentes de segurança internos podem ser danificados, provocando uma situação prejudicial.

- Caso o eletrólito entre em contacto com os olhos devido a fuga da bateria, não esfregues os olhos! Lava os olhos com água limpa corrente e procura assistência médica de imediato. De outro modo, poderás causar lesões nos olhos ou perda da visão.
- Se a bateria exalar odor, gerar calor ou parecer anormal durante o uso, recarga ou armazenamento, remova-a imediatamente do carregador de bateria e coloque-a em um recipiente selado, como um vidro ou caixa de metal.
- Esteja ciente de que baterias descartadas podem causar incêndio. Não aqueça este produto ou jogue-o no fogo, nem esmague ou corte mecanicamente a bateria.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
[ACCOBRANDS.COM](https://www.accobrands.com) | [POWERA.COM](https://www.powera.com) | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita [PowerA.com](https://www.powera.com) para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2022 ACCO Brands USA LLC. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



O símbolo **REEE** (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.



A marca **CE** é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



UKCA (A marca de Avaliação de Conformidade do Reino Unido) é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos britânicos aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.



A **Marca de Conformidade Regulamentar** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DESIGNAÇÃO COMERCIAL: PowerA | **N.º DE MODELO:** 1502079-01

NOME DA EMPRESA NOS E.U.A.: ACCO Brands USA, LLC.

MORADA: 4 Corporate Way, Lake Zurich, Illinois 60047 Estados Unidos

INFORMAÇÕES DE CONTACTO NA INTERNET: ACCOBRANDS.com | POWERA.com

Por meio deste, ACCO Brands USA LLC em 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 EUA e declara que os auscultadores sem fios se encontram em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **PowerA.com/compliance**

PRECAUÇÃO COM OS AUSCULTADORES WIFI 5G

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -20~50 °C

TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3,3 V - 4,7 V

O dispositivo para funcionamento na banda 5150-5350 MHz destina-se a uso exclusivo em interiores para reduzir o potencial de interferência prejudicial no sistema de comunicações móveis por satélite em canal partilhado.

CONFORMIDADE COM A EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUÊNCIAS

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiações FCC/IC, estabelecidos para um ambiente não controlado. Este transmissor não deve estar localizado ou ser utilizado juntamente com qualquer outra antena ou transmissor.

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO PARA CONFORMIDADE COM A UE

4G WI-FI GAMA DE FREQUÊNCIA: 2412MHz- 2472MHz;

POTÊNCIA DE SAÍDA: 4,83dBm

5G WI-FI GAMA DE FREQUÊNCIA: 5180-5240MHz; 5260-5320MHz; 5500-5700MHz; 5745-5825MHz;

POTÊNCIA DE SAÍDA: 9,12dBm

POTÊNCIA DE ENTRADA: DC3,7V, 900mAh







[POWERA.COM/SUPPORT](https://www.powera.com/support)

**2-YEAR LIMITED WARRANTY
VISIT [POWERA.COM](https://www.powera.com) FOR DETAILS.**

Garantie limitée de 2 ans – Rendez-vous sur [PowerA.com](https://www.powera.com) pour de plus amples informations.

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047

CONTENTS

FUSION Pro Wireless Headset | Detachable Boom Mic | User Manual
42" (1.07 m) 3.5mm Audio Cable | 24" (60.96 cm) Micro USB Charge Cable

CONTENU

Casque de jeu sans fil FUSION Pro | Microphone détachable | Manuel de l'utilisateur
Câble audio 3,5 mm, 1,07 m (42") | Câble de charge micro USB, 60,96 cm (24")

FCC ID: YFK-1502079EA | IC: 9246A-1502079EA | SKU: 1502079-01