



PowerA™

## ナノ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch™ ユーザーマニュアル


対応機種:  
Nintendo Switch™ (有機ELモデル)  
Nintendo Switch™  
Nintendo Switch™ Lite



お問い合わせ窓口:  
Powera.com/ja-jp/contact-us/



国内正規品  
2年保証

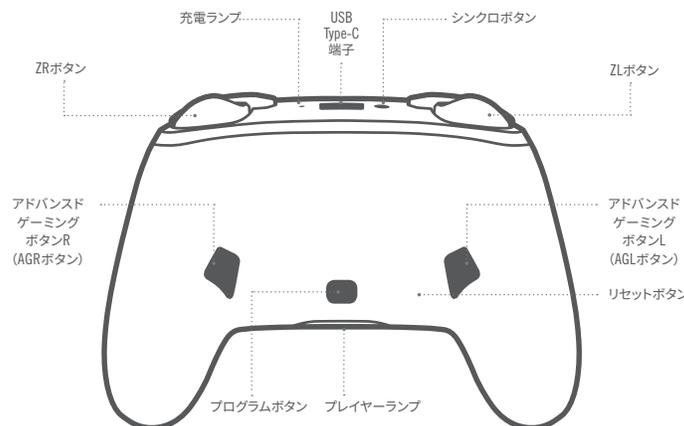

### パッケージ内容

- ワイヤレスコントローラー
- USB-C™充電ケーブル (1.8m)
- 巾着型ポーチ
- ユーザーマニュアル

### 設定

Nintendo Switch本体のシステムバージョンが最新ではない場合、最新のバージョンに更新してご使用ください。ワイヤレスコントローラーを使用するには、Nintendo Switchシステムバージョン16.0.0以上が必要です。

1. Nintendo Switchをインターネットに接続します。
  2. HOMEメニューで「設定」を選択し、「本体」に移動します。現在のバージョンは「本体の更新」の下に表示されます。最新バージョンを取得するには、「本体の更新」を選択します。
- さらに詳しい情報が必要な場合は、任天堂サポートウェブサイト「本体更新」を検索してください。

### バッテリーの充電について

コントローラーはご購入時にはあらかじめ充電されています。充電ランプが赤色に点滅している場合は、付属のUSB-C充電ケーブルを使用してコントローラーを本体に接続してください。コントローラーを本体に接続する前に、フル充電されていることを確認してください。コントローラーがフル充電されている場合は、最大20時間のゲームプレイをお楽しみいただけます。バッテリー寿命は、さまざまな要因から影響を受ける可能性があります。

注: バッテリーが充電能力を維持できるように、少なくとも45～60日に一度は(使用状

況に関係なく)コントローラーを充電してください。充電を繰り返すと、時間の経過とともにバッテリーの充電能力は徐々に低下します。

### Nintendo Switch本体にコントローラーを登録する



HOMEメニューの「コントローラー」から「持ちかた/順番を変える」を選択します。上の画面が表示されている間に、登録したいコントローラーのシンクロボタンを長押しします。画面に「登録しました」という表示が出たら、登録は完了です。Aボタンを押して終了します。

注:

- コントローラーを登録するときは、LスティックまたはRスティックに触れないでください。
- 一度コントローラーがNintendo Switch本体に登録されると、次回からは本体とコントローラーの電源をONにすれば、自動的に接続されます。
- 最大8個のワイヤレスコントローラーをNintendo Switch本体に同時接続できます。Nintendo Switch本体を同時使用できる最大数です。接続できるコントローラーの最大数は、使用するコントローラーの種類や機能によって異なります。
- ワイヤレスのヘッドホンなどを使用する時に

Nintendo Switchに接続できるワイヤレスコントローラーは最大2個です。追加でワイヤレスコントローラーを登録するには、Bluetoothオーディオデバイスを切断してください。

- 接続中にシンクロボタンを押すと、コントローラーの電源がOFFになります。
- このコントローラーは、Nintendo Switchのドック接続時でもドック取り外し時でも使用できます。
- このコントローラーは、HD振動、モーションIRカメラ、NFC(近距離無線通信)には対応していません。

### ランプについて

1. バッテリー残量が少なくなると、充電ランプが赤色に点滅します。充電ケーブルを接続すると、充電しながらプレイできます。充電中は充電ランプが赤色で点灯し、フル充電されると緑色の点灯に変わります。
2. プログラムステータスランプは、AGR/AGLボタンのプログラミング中に点滅します。
3. 裏面の4つのプレイヤーランプはプレイヤー番号1～8を示し、ワイヤレスペアリング中は左から右に点滅します。

### アドバンスドゲーミングボタンの割り当て

1. プログラムボタンを2～3秒間長押しします。コントローラーがプログラムモードになると、プログラムステータスランプがゆっくり点滅し始めます。
2. アドバンスドゲーミングボタンに割り当てたい次のボタン(ABXY/L/R/ZL/ZR/スティック/十字ボタン)のいずれかを押しします。その機能を実行したいアドバンスドゲーミングボ

タン(AGRボタンまたはAGLボタン)を押します。プログラムステータスランプの点滅が止まり、アドバンスドゲーミングボタンが設定されたことを示します。

3. 残りのアドバンスドゲーミングボタンも同様に設定します。

注: アドバンスドゲーミングボタンの割り当ては、接続を解除してもメモリに保存されています。

### アドバンスドゲーミングボタンのリセット

1. プログラムボタンを2～3秒間長押しします。コントローラーがプログラムモードになると、プログラムステータスランプがゆっくり点滅し始めます。
2. AGLまたはAGRボタンを押して各ボタンを個別にリセットするか、プログラムボタンを5秒間押し続け、両方を同時にリセットします。

### トラブルシューティング

Q1. ワイヤレスコントローラーが登録できません。

- A1. 付属の充電ケーブルを使用してコントローラーを本体に接続し、バッテリーが充電されていることを確認してください。
- A2. 「Nintendo Switch本体にコントローラーを登録する」の手順に従っていることを確認してください。
- A3. クリップの先端やつまようじなど先の尖ったものでリセットボタンを押して、コントローラーを工場出荷時の設定にリセットしてください。(折れやすいものは使用しないでください。)

## バッテリーに関する警告

- お客様ご自身によるバッテリーの修理、分解、改造は絶対に行わないでください。バッテリーが損傷し、過熱、火災、けがの原因となることがあります。
- バッテリーが内蔵されているため、コントローラーを処分する際は、お住いの地域のルールに従ってください。不明な場合はお住いの市町村、自治体へお問い合わせください。
- バッテリーを搭載した機器は、高温環境下(直射日光の当たる場所や炎天下の車内など)で使用したり放置したりしないでください。高温になるとバッテリーが過熱または発火する可能性があります。また、バッテリーの性能や寿命に悪影響を及ぼすことがあります。
- バッテリーを搭載した機器は、静電気の多い環境で使用しないでください。過度の静電気はバッテリーの内部安全対策を損ない、過熱や火災の危険性を高めることがあります。
- バッテリーから漏れた液体が目に入った場合は、目をこすらないでください。目を傷つけないように、すぐにきれいな流水で十分に洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 使用中、充電中、保管中にバッテリーが異臭を発したり、発熱したりするなど、何らかの異常が見られたら、ただちに充電機器から取り外し、金属性の箱など密閉された耐火容器に入れるか、人や燃えやすいものから離して安全な場所に置いてください。
- コントローラーやバッテリーを加熱したり、火の中に入れてたり、火に近づけたりしないでください。

## プレイ中の警告

- 健康上の安全のために、ご使用前によくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。
- ※小さなお子様をご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。
- 長時間連続して使用しない  
目安として、1時間ごとに10～15分休憩してください。
  - 目や手・腕・足・顔など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、すぐに使用を中止する  
これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

## その他の法律

© 2023 ACCO Brands. PowerA およびPowerA ロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。  
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。  
© Nintendo Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。  
PowerAIは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。  
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

## 保証規定

パッケージに貼り付けられた保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。

お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合にはサポートを提供できない場合がございます。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合
- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

保証書	
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日から2年間
お客様	お名前 様
	ご住所
販売店名	

※製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要です。

アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社  
www.accobrands.co.jp  
e-mail: jp.service@acco.com