



PowerA™

ENHANCED WIRED CONTROLLER

INSTRUKCJA OBSŁUGI




XBOX ONE™

Obsługa Klienta


BDA Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

Dwa lata ograniczonej gwarancji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź PowerA.com/Support.

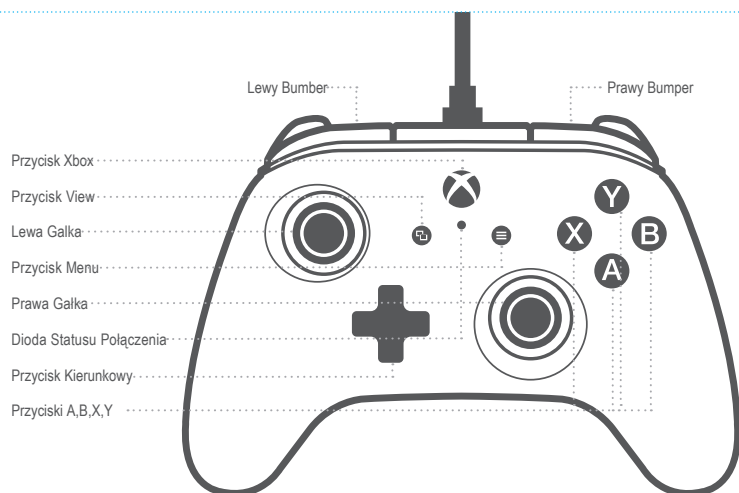

Lewy Bumper
Przycisk Xbox
Przycisk View
Lewa Galka
Przycisk Menu
Prawa Galka
Dioda Statusu Połączenia
Przycisk Kierunkowy
Przyciski A,B,X,Y
Prawy Bumper

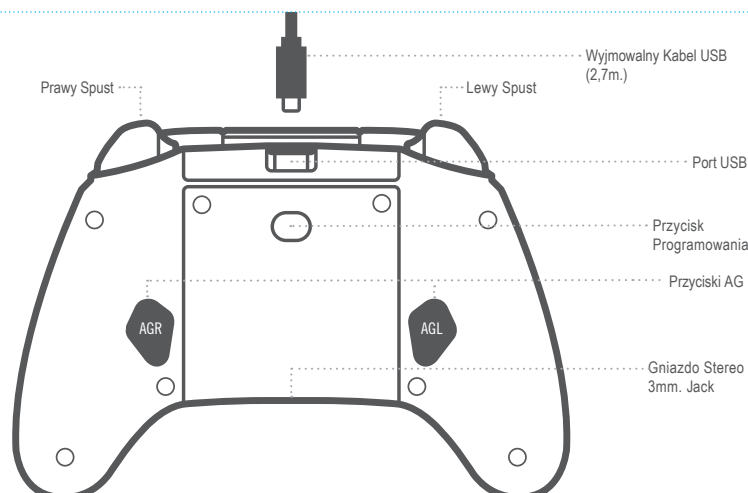

Wymyjalny Kabel USB (2,7m.)
Port USB
Przycisk Programowania
Przyciski AG
Gniazdo Stereo 3mm. Jack
Prawy Spust
Lewy Spust

POLSKI ZAWARTOŚĆ

- PowerA Enhanced Wired Controller dla Xbox One
- Wymyjalny Kabel USB (2,7m.)
- Instrukcja Obsługi

PODŁĄCZANIE

1. Przy wyłączonej konsoli Xbox One, podłącz kabel USB o długości 2,7m., podłączając go do dowolnego dostępnego portu USB w konsoli Xbox One. Podłącz drugi koniec do portu USB kontrolera. Naciśnij przycisk Xbox, aż konsola się włączy. Dioda statusu połączenia zaświeci się, wskazując, że kontroler jest podłączony.
2. Przy włączonej konsoli Xbox One podłącz kabel USB o długości 2,7m., podłączając go do dowolnego dostępnego portu USB w konsoli Xbox One. Podłącz drugi koniec do portu USB kontrolera. Dioda statusu połączenia kontrolera zaświeci się, wskazując, że kontroler jest podłączony.

PROGRAMOWANIE PRZCISKÓW (AG)

1. Naciśnij przycisk Programowania z tyłu kontrolera. Dioda statusu będzie migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / Lewy dźwążek / Prawy dźwążek / D-pad), aby przypisać. Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Dioda statusu przestanie migać, sygnalizując, że przycisk zaawansowanej gry został ustawiony.
3. Powtórz dla drugiego przycisku AG

UWAGA: Zaprogramowane przyciski zostaną zapamiętane po wyłączeniu kontrolera.

RESETOWANIE PRZCISKÓW AG

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2 sekundy. Dioda statusu zacznie powoli migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie przypisania.
2. Naciśnij poprzednio przypisany przycisk i funkcja zostanie skasowana.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aktualne najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie www.PowerA.com/support

Pyt: Kontroler nie łączy się z konsolą Xbox One?

Odp.: Sprawdź, czy konsola Xbox One jest włączona.

Odp: Sprawdź, czy telewizor jest ustawiony na właściwy kanał i czy możesz zobaczyć interfejs konsoli Xbox One na ekranie telewizora.

Odp: Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do konsoli Xbox One.

Odp: Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do kontrolera.

Pyt: Kontroler jest podłączony, ale nie reaguje?


Odp: Upewnij się czy kontroler jest podłączony dla pierwszego gracza.


Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w Podręczniku użytkownika konsoli Xbox One.

OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę PowerA.com/Support.

SYMBOLE

 Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.

 CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

INFORMACJE PRAWNE

PowerA i logo PowerA są znakami towarowymi firmy Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM oraz © Bensussen Deutsch and Associates, LLC. Ten produkt został wyprodukowany na licencji firmy Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One i logo Xbox są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

WYPRODUKOWANE

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072. BDAINC.com | POWERA.com