



PowerA™

NANO ENHANCED CONTROLLER CU FIR

MANUAL DE UTILIZARE





PowerA.com/Support

Support clienți

GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI

Pentru detalii despre garanție sau asistență pentru accesoriile dvs. PowerA, vă rugăm să vizitați PowerA.com/Support.

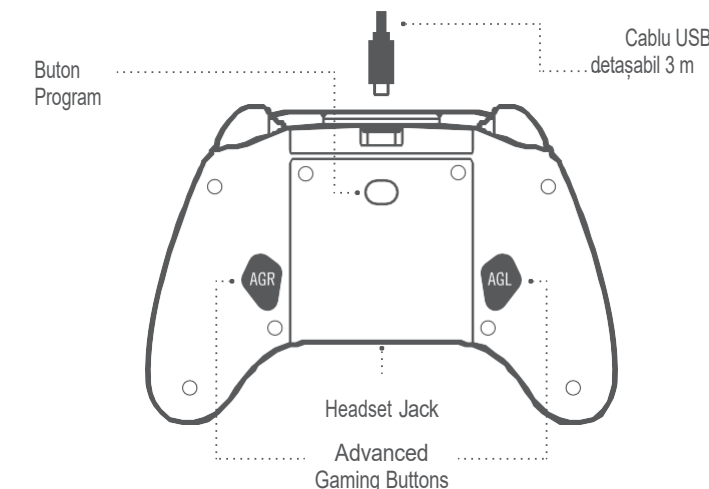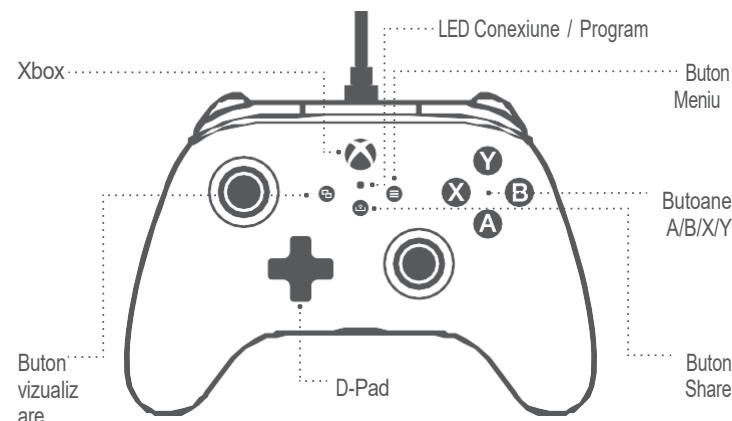

ROMÂNĂ CONȚINE

- Controler cu fir Nano Enhanced PowerA pentru Xbox
- Cablu USB detașabil (3m)
- Manual de utilizare

CUM TE CONECTEZI

1. Dacă Xbox este oprit, conectați cablul USB între un port USB disponibil de pe consolă și portul USB-C de pe controler. Apăsăți butonul Xbox de pe controler până când consola se pornește. LED-ul indicator al conexiunii se va aprinde pentru a indica o conexiune reușită.
2. Dacă consola dvs. Xbox este deja pornită, pur și simplu conectați cablul USB la orice port disponibil de pe consolă și conectați USB-C la controler. LED-ul indicator al conexiunii se va aprinde, indicând o conexiune reușită.

NOTĂ: Pentru atribuirea jucătorului și controlerului, consultați manualul oficial de utilizare Xbox.

ATRIBUIREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2-3 secunde. Când LED-ul Conexiune/Program se va aprinde încet, controlerul este gata de folosire.
2. Apăsăți unul dintre butoanele (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR) joystick stânga/ joystick-ul dreapta/+Pad de control) pe care doriți să-I atribuiți unui buton AG. Apoi apăsați unul dintre butoanele AGR sau AGL pentru care doriți să îndepliniți acea funcție. LED-ul Conexiune/Program va înceta să clipească, semnaland că butonul AG a fost setat
3. Repetați pentru butonul AG rămas.

NOTĂ: Atribuțiile butoanelor AG vor rămâne în memorie chiar și după ce controlerul este deconectat.

RESETAREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2 secunde. Când indicatorul LED de conectare va lumina intermitent lent, controlerul este în modul de folosire.
2. Apăsăți butonul atribuit anterior și funcția va fi ștearsă.

UTILIZAREA BUTONULUI SHARE

Consultați documentația Xbox pentru detalii despre funcțiile și caracteristicile legate de butonul Share.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Pentru întrebări frecvente, vizitați

PowerA.com/support

Î: Controlerul nu se va conecta la Xbox?

R: Confirmați că Xbox-ul este pornit- „ON”.

R: Confirmați că televizorul este setat la intrarea video potrivită și că puteți vedea interfața Xbox pe ecranul televizorului.

R: Confirmați conexiunea corectă a cablului la consola dvs. Xbox.

R: Confirmați conexiunea corectă a cablului la controlerul cu fir PowerA Nano Enhanced..

Î: Controlerul este conectat, dar nu are nicio funcție?

R: Confirmați că utilizați controlerul Player #1..

Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul utilizatorului consolei Xbox.

AVERTISMENT DE MIȘCARE

Jucatul de jocuri video vă poate răni mușchii, articulațiile, pielea sau ochii. Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita probleme precum tendinita, sindromul de tunel carpan, iritația pielii sau oboseala ochilor:

- Evitați jocul excesiv. Luați o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare oră, chiar dacă nu credeți că aveți nevoie de ea. Părinții ar trebui să monitorizeze copiii pentru a se juca adecvat.
- Dacă mâinile, încheieturile, brațele sau ochii vă obosesc sau dor în timpul jocului sau dacă simțiți simptome precum furnicături, amorțeală, arsură sau rigiditate, opriți-vă și odihniți-vă câteva ore înainte de a juca din nou.
- Dacă continuați să aveți oricare din simptomele de mai sus, întrerupeți jocul și consultați un medic.

FABRICAT PENTRU

ACCO Brands USA, LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM


MADE IN CHINA

PREVEDERI LEGALE

© 2023 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

SIMBOLURILE REGIONALE DE CONFORMITATE


Mai multe informații sunt disponibile prin căutarea pe web a fiecărui nume de simbol.



Acest simbol indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeurii municipale nesortate, ci trebuie colectat separat. Aruncați dispozitivul într-un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în UE, Regatul Unit și în alte țări europene care operează sisteme de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aruncând dispozitivul în mod corespunzător, contribuiți la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea publică care altfel ar putea fi afectată de tratarea necorespunzătoare a echipamentelor uzate. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.



Marca CE (Conformité Européenne aka European Conformity) este o declarație a producătorului conform căreia produsul respectă directivele și reglementările europene aplicabile pentru sănătate, siguranță și protecția mediului.

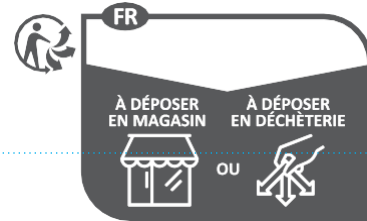

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !